

Устройство DMC BMW предназначено для работы с автомагнитолами BMW в автомобилях BMW E46(3), E39(5), E38(7), E53(X5) после 1997 года, кроме автомагнитол BMW REVERSE. Устройство подключается к штатному разьему CD чейнджера, который находится на задней панели магнитолы.


Порядок подключения.

Внимание! Работы проводятся при отключенном аккумуляторе. Подключение DMC BMW аналогично подключению штатного CD-чейнджера BMW, т.е. отдельно подключаются силовые, отдельно звуковые провода.

Внешний вид задней стороны магнитолы перед началом установки показан на рисунке (на примере магнитолы BMW Business RDS).



На рисунке справа приведено схематическое изображение классического силового разъема аудиосистемы BMW. Некоторые модели аппаратов BMW выпуска после 2000 года комплектуются силовым разъемом типа ISO (он показан в правой части рисунка).

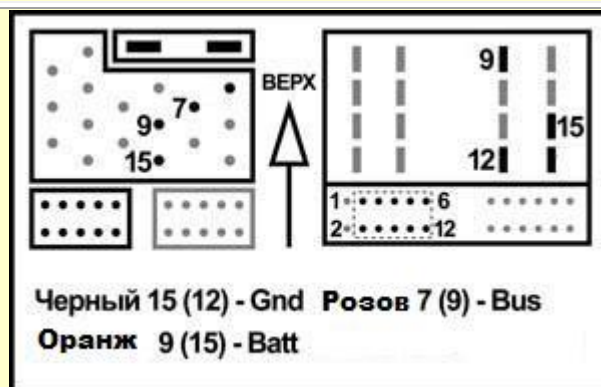


1. провод черного цвета ("GND" - минус питания).
2. провод оранжевого цвета ("BATT" - постоянное питание аккумулятора).
3. провод розового цвета ("BUS" - шина).


Шаг 1. Провод черного цвета DMC BMW подключается к контакту "-" (минус, GND) питания магнитолы (контакт 15 (12) на схеме) методом врезки.

Метод врезки


- снять изоляцию с участка провода "-" ("минус", "GND") питания магнитолы

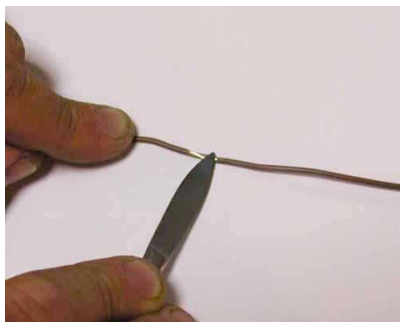

- обеспечить электрическое соединение между проводом "-" ("минус", "GND") и черным проводом устройства DMC

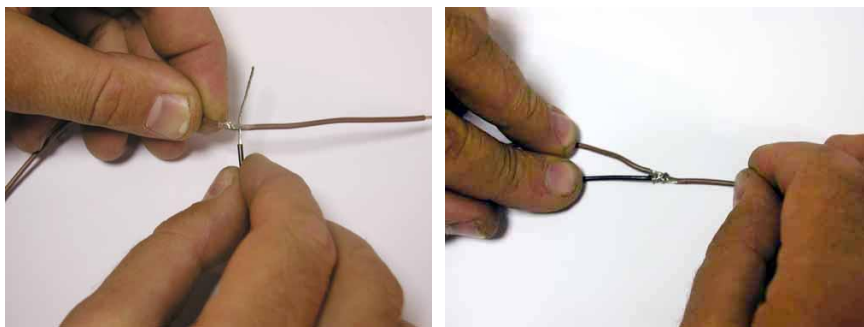

- изолировать место соединения.

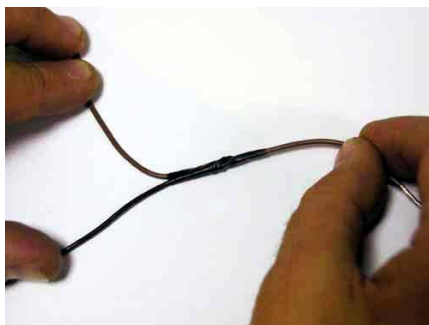

Шаг 2. Провод оранжевого цвета подключается к проводу "BATTERY" разъема питания магнитолы (контакт 9 (15) на схеме).

Шаг 3. Провод розового цвета подключается к проводу "BUS" силового разъема магнитолы (контакт 7 (9) на схеме).

Шаг 4. Подключить в соответствии с меткой "вверх" звуковой кабель к прямоугольному разъему магнитолы. На схеме прямоугольный разъем магнитолы выделен в левой нижней части силового разъема (для разных моделей).

В штатных аудиосистемах BMW (в зависимости от модели аппарата) предусмотрены 2 способа включения DMC BMW:

1) если у Вас есть кнопка "MODE", то ее последовательное нажатие переключает режимы по следующему циклу "FM - TAPE* - CDC - FM - ..." (* - если вставлена кассета).

2) если кнопки Вашей магнитолы, расположенные под дисплеем, не имеют надписей, то одна из кнопок в правой части панели дисплея назначается системой как кнопка включения CD (на дисплее над этой кнопкой появится надпись "CD" или "CDC").

